

AirTame - Vejledning

Indledningsvis skal man forbi AirTames hjemmeside "airtame.com/start" og hente den software der tillader anvendelsen af den trådløse forbindelse.


Når AirTame programmet kører og AirTame enheden ses, på projektoren, skal man indtaste IP adressen, der står fra lærredet, se figur 1, i AirTame programmet, se figur 2. Efterfølgende vil skærmen på din PC eller Mac blive vist på projektoren.

I bygning A skal man vælge HDMI 1, som source på projektoren. I bygning D skal man vælge X på panelet

Programmet til AirTame er pr default indstillet til at arbejde live billede fra PC til projektor, hvilket betyder at hvis man ønsker at se film eller andet med lyd skal man trykke på den lille højttaler, der er ved siden den tilsluttede enhed, se figur 2. Tilsluttes lyd og billede vil opdateringen fra billedet på skærmen til projektoren ske med en buffer på ca. 2½ sec.



Figur 1 - Projektor billede med lokalenummer og IP på AirTame enheden

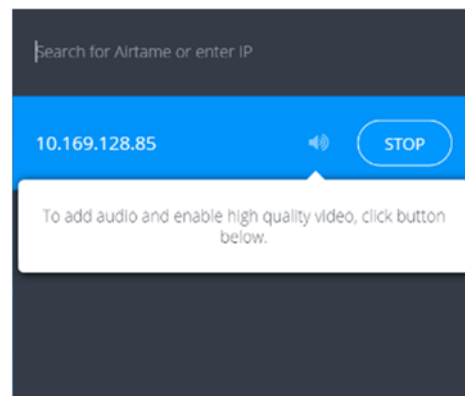

Figur 2 - AirTame programmet på PC hvor man kan tilslutte en enhed ved at indtaste IP. På tilkoblede enheder kan man vælge om man vil have lyd og billede med på forbindelsen